




Mise en place

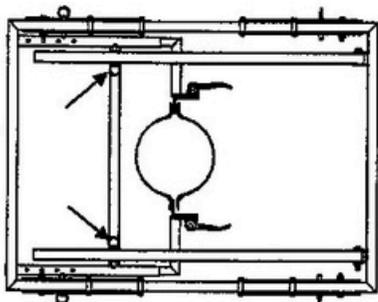


Retirer les goupilles qui maintiennent le support du moteur et les bras de support (2x)

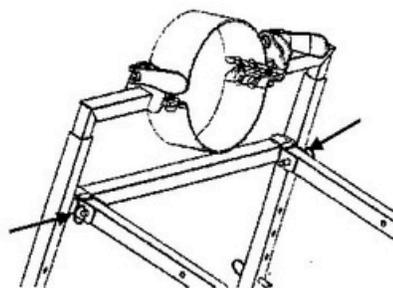


Déplier vers le haut le support du moteur et les bras de support et réinsérer les goupilles (2x)

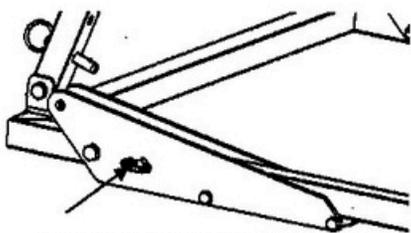

Enlever la goupille de fixation des pattes (4x)

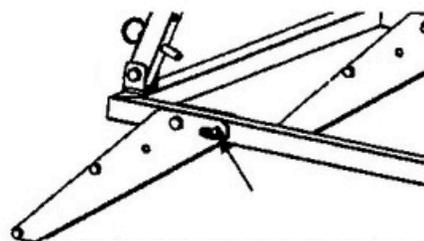


Déployer les pattes et remplacer la goupille (4x)

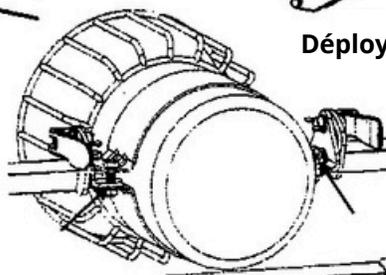


Installer le moteur et serrer les boulons de fixation du moteur (4x)


Ajustement

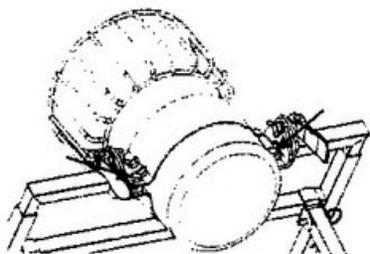


Soulever les leviers de serrage à came (2x)

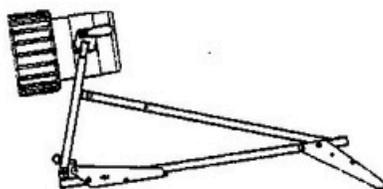

Pour une inclinaison supplémentaire vers le bas, rabattre les pieds avant

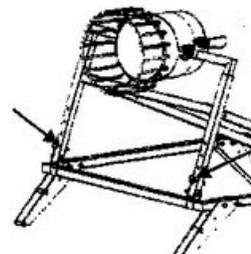


Retirer les goupilles pour régler la hauteur (2x)

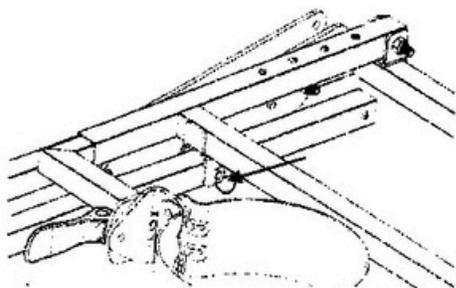

Replier le support de moteur et les bras de support, utiliser une goupille pour les maintenir en place

Rangement



Rétracter les pattes