


ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ. PRÊT À L'EMPLOI.

Instructions d'assemblage et d'utilisation

Du déballage à la mise à l'eau en moins de 5 minutes.

Votre DeSkuzzer arrive plié, avec le filet, les flotteurs et le harnais de corde déjà installés. Voici tout ce qu'il faut savoir, du déballage à votre première passe, ainsi que quelques trucs d'atelier qui facilitent la tâche. Mettez votre DeSkuzzer à l'eau en quelques minutes.

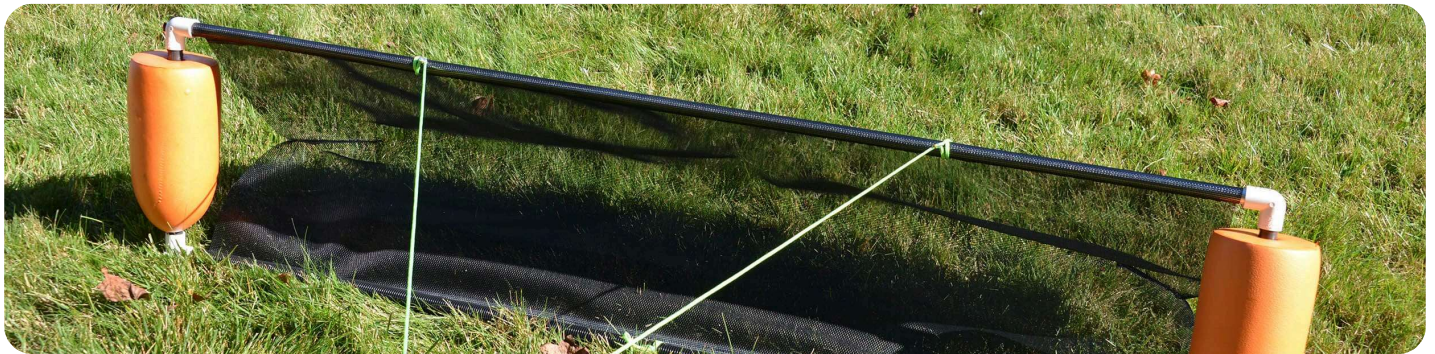

CE QUE VOUS AVEZ ENTRE LES MAINS

Une senne flottante de 54 pouces, entièrement assemblée, sans outils.

Le DeSkuzzer ramasse les débris de surface pendant que vous le tirez sur votre étang ou votre lac. Cinq pièces font le travail; il arrive entièrement assemblé et prêt à l'emploi, et votre corde de traction est incluse dans l'emballage.



- Barre supérieure
- Flotteurs verticaux, à chaque bout
- Harnais de corde orange
- Barre inférieure lestée
- Filet capteur de débris

Assemblage Déplier, insérer, enclencher.



1 Déposez-le à plat et dépliez-le

Mettez votre DeSkuzzer à l'eau en moins de 5 minutes, c'est un jeu d'enfant. Posez le DeSkuzzer sur une surface plane, repérez la barre supérieure et dépliez-le au point d'intersection.




2 Repérez les points d'intersection

Trouvez l'endroit où les tubes d'aluminium carrés se rejoignent. Sur l'assemblage de droite, en haut comme en bas, les boutons-poussoirs se trouvent sur la face supérieure du tube, sous le filet.



3 Insérez le tube

Insérez le plus petit tube du côté droit dans le tube plus large. Alternez entre la barre supérieure et la barre inférieure, en poussant chacune jusqu'à ce que les boutons-poussoirs atteignent le tube plus large.

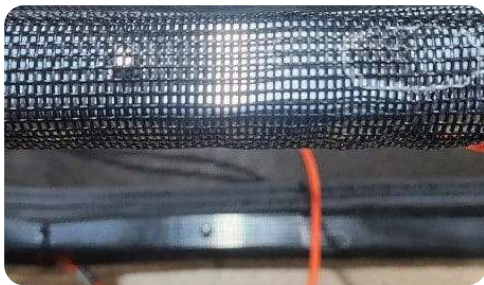

4 Enfoncez les boutons-poussoirs

Appuyez sur les boutons, celui du haut d'abord, puis celui du bas, et continuez d'insérer jusqu'à ce que chacun se loge dans son trou. Un léger mouvement de va-et-vient aide les boutons à trouver leur place.



5 Un clic, et c'est terminé

Lorsque les deux boutons s'enclenchent dans leurs trous, l'assemblage est terminé. Étendez le filet sur le cadre et vous êtes prêt.

Assemblage terminé : les deux boutons-poussoirs sont logés dans la grande barre.

Avant la mise à l'eau : sortez le harnais orange et assurez-vous qu'il est bien dégagé du filet.

La mise à l'eau La méthode du lancer.

C'est ainsi que la plupart des propriétaires déploient le DeSkuzzer, depuis la rive ou depuis une embarcation. Ça prend quelques essais avant de maîtriser le coup, et ensuite ça devient un réflexe.



1 Passez la corde autour de votre poignet

Avant toute chose, passez la boucle à nœud coulant, au bout de la corde, autour de votre poignet, pour que la corde de traction ne suive pas le DeSkuzzer dans l'eau.



2 Prenez votre prise

Laissez la corde pendre librement. Placez votre main de lancer à l'arrière d'un flotteur et guidez la barre supérieure avec votre autre main.



3 Balancez et lâchez

D'un mouvement de balancier, lancez le DeSkuzzer vers la zone d'eau que vous voulez nettoyer, puis lâchez prise.



4 Ramenez-le lentement

Tirez la « skuzz » vers vous à un rythme tranquille. Ensuite, déposez le DeSkuzzer face contre terre pour vider le filet.

Protégez les composantes : ne lancez jamais le DeSkuzzer sur la terre ferme ni contre des roches dans l'eau.

Le lancer n'est pas la seule option.

Depuis la rive (méthode classique)

Lancez depuis la terre et récupérez avec la corde de traction : lancer – tirer – vider.

Devant une chaloupe

Tenez-le devant l'embarcation à l'aide d'une perche ou d'une gaffe, vendue séparément.

À gué

Tirez-le derrière vous en marchant ou en vous tenant dans l'eau peu profonde.

D'une rive à l'autre

Faites-le aller-retour entre deux personnes sur des berges opposées.

Truc pour le harnais : si la partie inférieure du harnais orange nuit à la collecte des débris, il suffit de la détacher.

Travaillez futé, pas détrempé.

- Laissez le vent rassembler la « skuzz » avant de faire votre passe.
- Tirez le DeSkuzzer lentement dans l'eau; se presser vous fait perdre des débris.
- Ne le surchargez pas : la limite est de 50 livres par passe, et de toute façon les passes plus légères sont plus faciles.
- Travaillez une section à la fois et soyez persévérant; voyez ça comme tondre le gazon.
- Videz la « skuzz » sur le sol au soleil : c'est plus de 90 % d'eau, alors ça sèche vite et devient assez léger pour se manipuler facilement.

Après la mise à l'eau : le rangement

Le cadre est en aluminium. Asséchez-le complètement après usage, puis rangez-le à l'abri du soleil. Voilà tout l'entretien nécessaire.

Ce modèle remplace la version de 2023 avec quelques améliorations. Les anciennes vidéos de démonstration demeurent valables, puisque les deux modèles s'utilisent de la même façon.

DES QUESTIONS?

Un service en français, ici même au Canada.

Écrivez à info@canadianpond.ca ou téléphonez au 1866 249-0976.

Canadianpond.ca Products Ltd. · 570 chemin Knowlton,
Québec, J0E 1V0

Vidéo de démonstration : deskuzzer.com/instructions